



חברת שימוש והפעלה לדונגל אלחוטי למזגן



תוכן העניינים

3	התחלה.....
4	מפרט טכני של מודול Wi-Fi ונתונים בסיסיים.....
5	הורדה והתקנת האפליקציה.....
6	הפעלת האפליקציה.....
6	בפעם הראשונה שמשתמשים באפליקציה יש לבצע אקטיבציה.....
8	רישום.....
8	כניסה לאפליקציה (Login).....
9	בשימוש הראשון באפליקציה יש ליצור משפחה.....
10	שכחתם את הסיסמה?.....
10	או אתם יכולים לאפס את הסיסמה באופן הבא:.....
11	הוספת רכיב.....
13	בקרת המזגן.....
14	תבנית בקרה 1.....
15	תבנית בקרה 1: בחירת מצב ההפעלה.....
15	תבנית בקרה 1: בחירת מהירות המאוורר.....
16	תבנית בקרה 1: בחירת הפונקציה.....
16	תבנית בקרה 1: שילוב/הוספת טיימר.....
17	תבנית בקרה 1: ניהול הטיימר.....
18	תבנית בקרה 2.....
19	ממשק בקרה 2 – בחירת מצב הפעלה.....
19	ממשק בקרה 2 – מהירות המאוורר.....
20	ממשק בקרה 2 – בקרת זרימת האוויר.....
21	ממשק בקרה 2 – פונקציה ECO (מצב הפעלה חסכוני).....
22	ממשק בקרה 2 – מצב שינה (Sleep).....
23	ממשק בקרה 2 – טיימר הפעלה (On).....
24	ממשק בקרה 2 – טיימר כיבוי (Off).....
25	ממשק בקרה 2 – ניהול הטיימר.....
26	ממשק בקרה 2 – פונקציות נוספות.....
31	פרטים וניהול הרכיב.....
33	ניהול חשבון.....
33	הגדרת פרופיל החשבון.....
34	ניהול הבית (משפחה).....
35	איתור ותיקון תקלות.....

שלב ההפעלה	הפעולה	חשבון חדש	רישום מחדש של האפליקציה (רשומה כבר)
שלב 1	הורדה והתקנת האפליקציה	כן	כן
שלב 2	הפעלת האפליקציה	כן	כן
שלב 3	רישום חשבון	כן	לא
שלב 4	רישום	כן	כן
שלב 5	הוספת רכיב לבקר	כן	הרכיב הרשום יישאר

הערה: אם רשמתם כבר את החשבון והוספתם רכיב מקודם, בזמן ההתקנה מחדש ורישום האפליקציה הרכיב שנוסף יישאר.

הרכיב תואם לחלק 15 של תקנות של ה-FCC. השימוש מותנה ב-2 ההתניות הבאות:

1. המכשיר לא יגרום להפרעות.
2. על המכשיר להיות מסוגל לקלוט כל הפרעה, כולל הפרעות שעלולות לפעולות לא רצויות.

הערה:

הציוד נבדק ונמצא תואם למגבלות לרכיבים דיגיטליים דרגה B בהתאם לחלק 15 בתקנות ה-FCC. המגבלות מיועדות לספק הגנה סבירה מהפרעות מזיקות במתקני מגורים. המכשיר יוצר, משתמש ועשוי להקרין תדרי רדיו, במידה ולא הותקן או הופעל בהתאם להוראות ולגרום להפרעות לתקשורת הרדיו. עם זאת אין כל בטחון שההפרעות לא יתרחשו בהתקנות מסוימות. אם המכשיר גורם הפרעות משמעותיות לקליטת שידורי הרדיו או הטלוויזיה, אותן תוכלו לזהות ע"י כיבוי והפעלה מחדש של המכשיר, מומלץ לנסות לבטל את ההפרעות בעזרת אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- שנו את מיקום או את כיוון האנטנה.
- הגדילו את המרחק בין המכשיר למקלט.
- חברו את המכשיר לשקע המחובר למעגל שונה מזה של המקלט.
- התייעצו במשווק או בטכנאי רדיו/ טלוויזיה.
- המרחק בין המכשיר למשתמש יהיה 20 ס"מ לפחות.

מפרט טכני של מודול Wi-Fi ונתונים בסיסיים

1. דרישות מינימליות


מערכת הפעלה Android גרסה 5.0 או מתקדמת יותר.
מערכת הפעלה IOS 9.0 או מתקדמת יותר.

2. פרמטרים בסיסיים למודול Wi-Fi

פרטים	פרמטר
2.400 - 2.500GHz	תדר הרשת
IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)	תקני WLAN
IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS	תמיכה בפרוטוקול
WEP/WPA/WPA2/AES128	תמיכה באבטחה
STA/AP/STA+AP	תמיכה בסוג רשת

3. מיקום ומראה של מודול Wi-Fi ביחידה הפנימית

פתחו את הפנל הקדמי. מודול Wi-Fi ממוקם ליד מכסה תיבת החשמל או על הפנל.

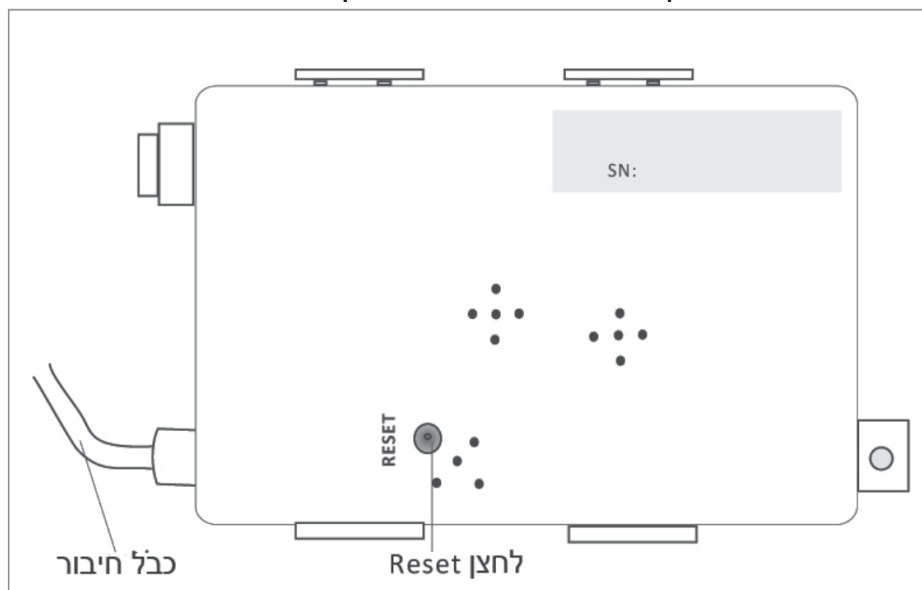

הורדה והתקנת האפליקציה



SmartLife-SmartHome

משתמשי סלולרי אנדרואיד:

סרקו את הקוד המתאים לאנדרואיד או היכנסו ל-Google Play, אתרו את האפליקציה SmartLife-SmartHome. הורידו והתקינו אותה.



משתמשי iOS:

סרקו את הקוד המתאים ל-iOS או היכנסו ל-App Store, אתרו את האפליקציה SmartLife-SmartHome. הורידו והתקינו אותה.



שימו לב

יש להפעיל את האישורים, אחסון/מיקום/מצלמה בזמן ההתקנה אחרת יכולות להיות בעיות בזמן השימוש.

הפעלת האפליקציה


בפעם הראשונה שמשתמשים באפליקציה יש לבצע אקטיבציה

1. פתחו את האפליקציה SmartLife-SmartHome בסמארטפון.




SmartLife-SmartHome

2. שיטה 1: לחצו על מקש **Scan** וסרקו את קוד **QR** ההפעלה המתאים.
שיטה 2: לחצו על "**or enter Activation Code**" בתחתית המסך ולאחר מכן הזינו קוד אקטיבציה. ולאישור, לחצו על "**Confirm**" (אישור).

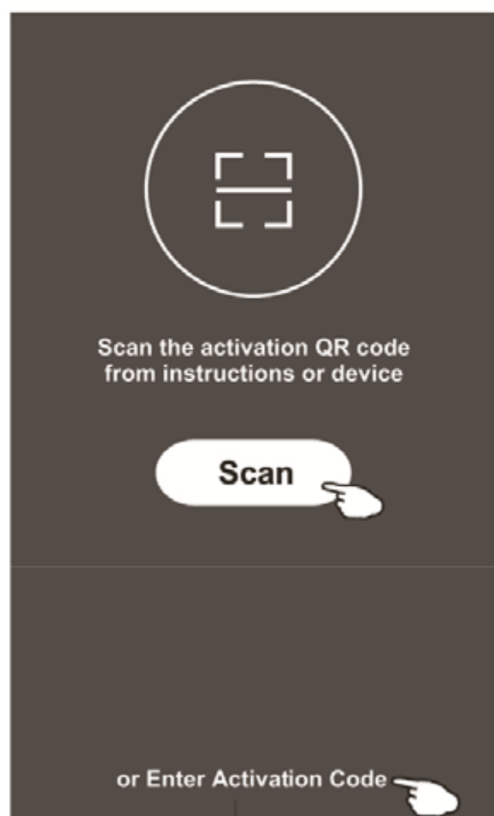


הפעילו קוד QR ואת קוד האקטיבציה

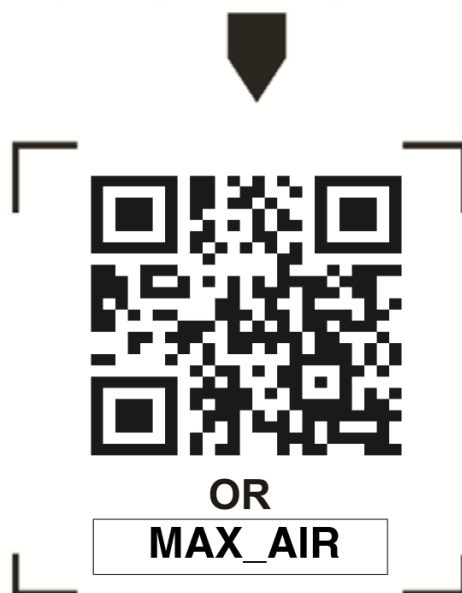

הערה: בלי קוד QR או קוד אקטיבציה לא ניתן להפעיל את האפליקציה ולהשתמש בה. שמרו אותם במקום נגיש.



1. אם אין לכם עדיין חשבון, לחצו על מקש "Register".
2. קראו את תנאי הפרטיות ולחצו על "Agree" (מסכים).


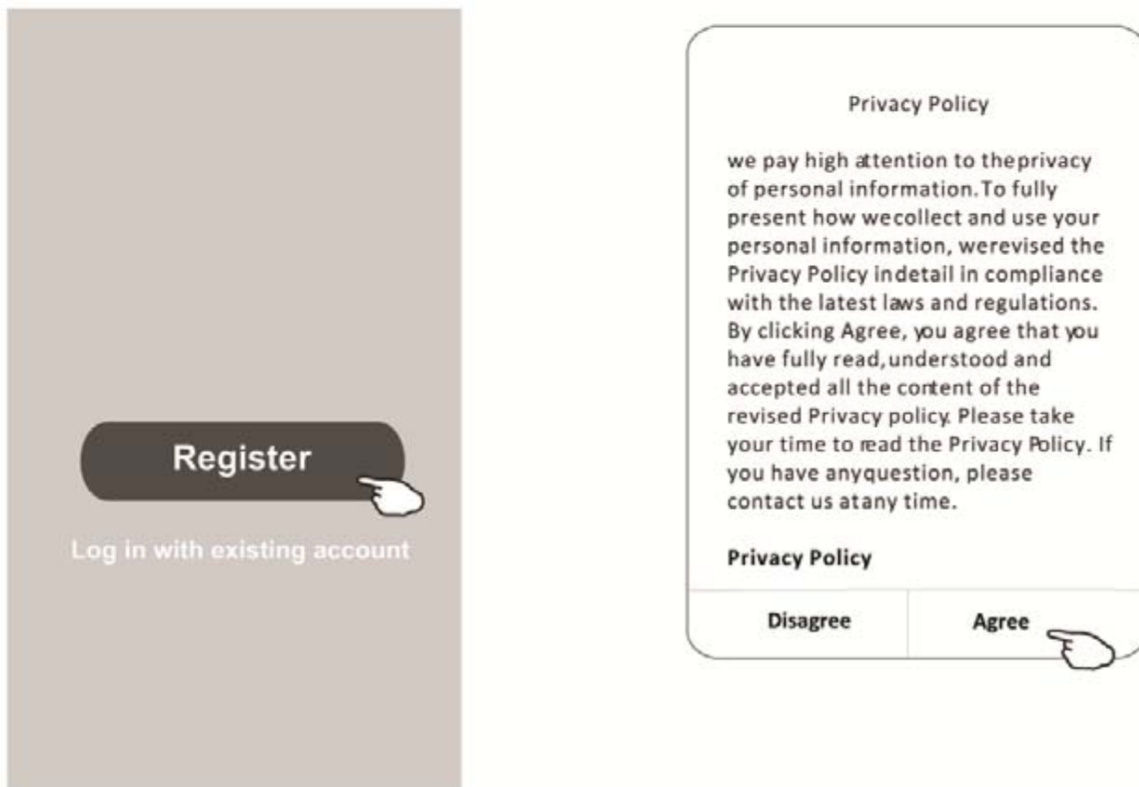


3. לחצו על ">" ובחרו במדינה.
4. הזינו את מס' הטלפון או את כתובת המייל שלכם.
5. לחצו על מקש "Obtain verification code" (הצג קוד אימות).

סרקו את קוד המדינה או
גללו למטה כדי להגיע למדינה.




6. הזינו את קוד האימות שקיבלתם בטלפון או בדוא"ל.
7. הזינו סיסמה בת 6-20 תווי דפוס (כולל אותיות ומספרים).
8. בסיום, לחצו על "Done".

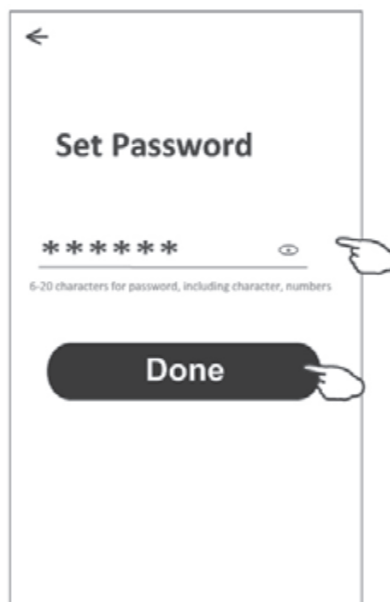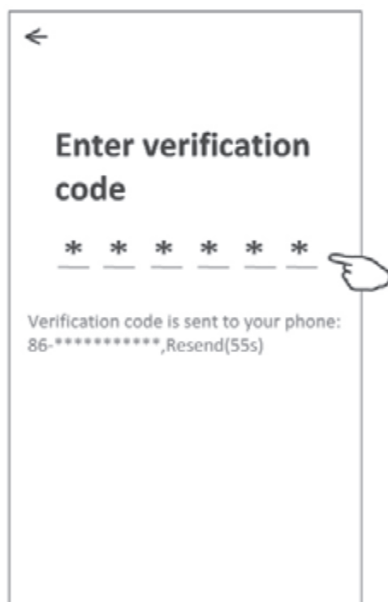

כניסה לאפליקציה (Login)

1. לחצו על "Log in with existing account".
2. הזינו את החשבון הרשום ואת הסיסמה שלכם.
3. לחצו על מקש "Log in".

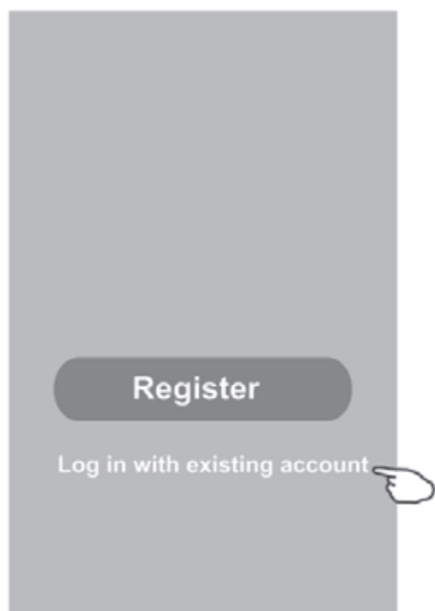



שם החשבון
סיסמה

בשימוש הראשון באפליקציה יש ליצור משפחה


4. לחצו על "Create family".
5. הזינו שם משפחה.
6. בחרו את המיקום.
7. בחרו את החדרים הקיימים או צרו חדשים.
8. בסיום, לחצו על לחצנים "Done" ו-"Completed".



Family created successfully
View family Completed

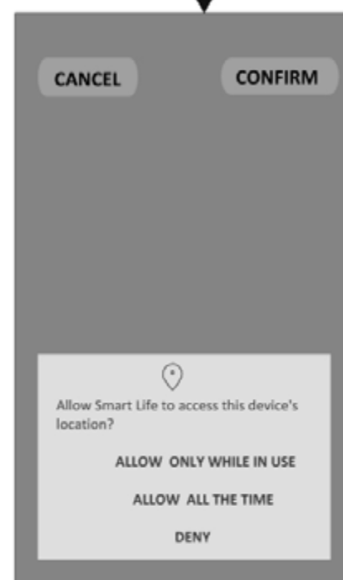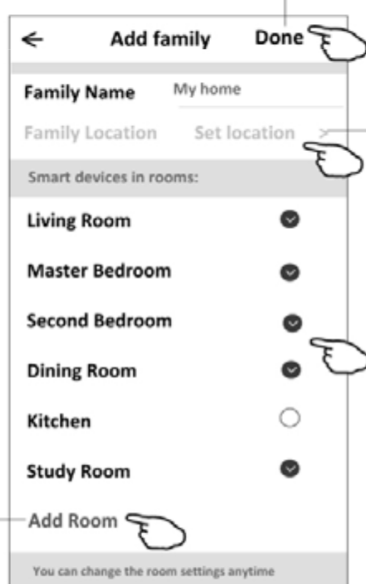

בחרו את החדר הרצוי או
צרו חדר חדש. בסיום,
לחצו על "Done".

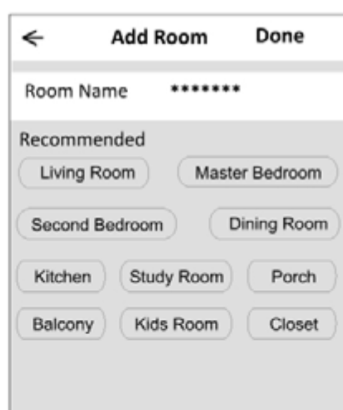


הערה: האפליקציה יכולה לפתוח מפה בסמארטפון שבה ניתן לקבוע את המיקום שלכם.

שכחתם את הסיסמה?


אם שכחתם את הסיסמה, תוכלו להיכנס באופן הבא: (רק בחשבונות עם מספר טלפון)

1. לחצו על מקש "SMS verify and sign in" (שלחו לי קוד בהודעת SMS)
2. הזינו את מספר הטלפון שלכם ולאחר מכן לחצו על "Obtain verification code".
3. הזינו את הקוד שקיבלתם בהודעת SMS.

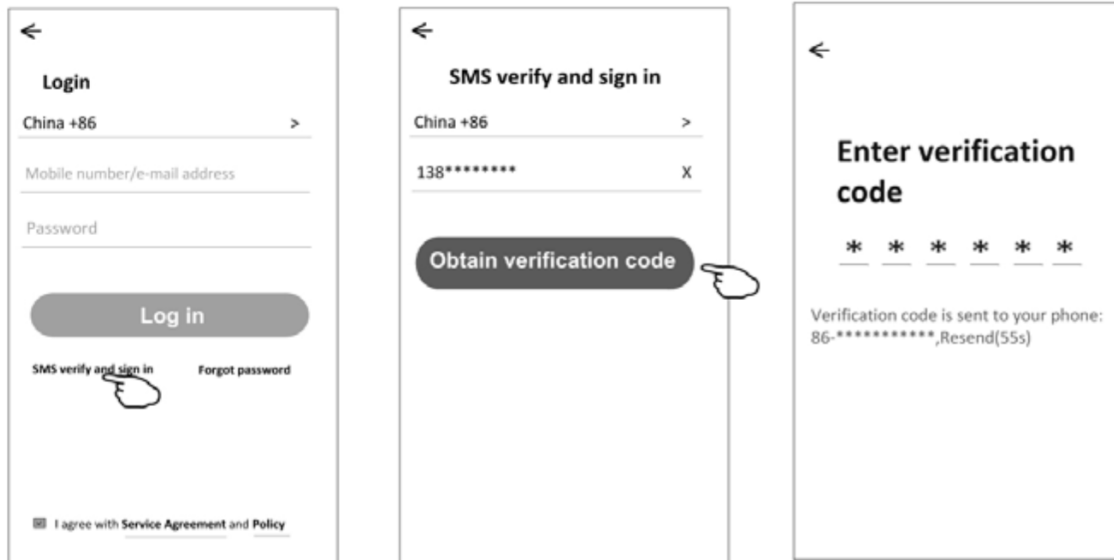

או אתם יכולים לאפס את הסיסמה באופן הבא:

1. לחצו על "Forgot password" (שכחתי את הסיסמה).
2. הזינו את החשבון (מס' הטלפון או כתובת המייל ולאחר מכן, לחצו על "Obtain verification code". הזינו את קוד האימות שהתקבל בסמארטפון או במייל.
4. בחרו סיסמה חדשה ובסיום, לחצו על "Done".


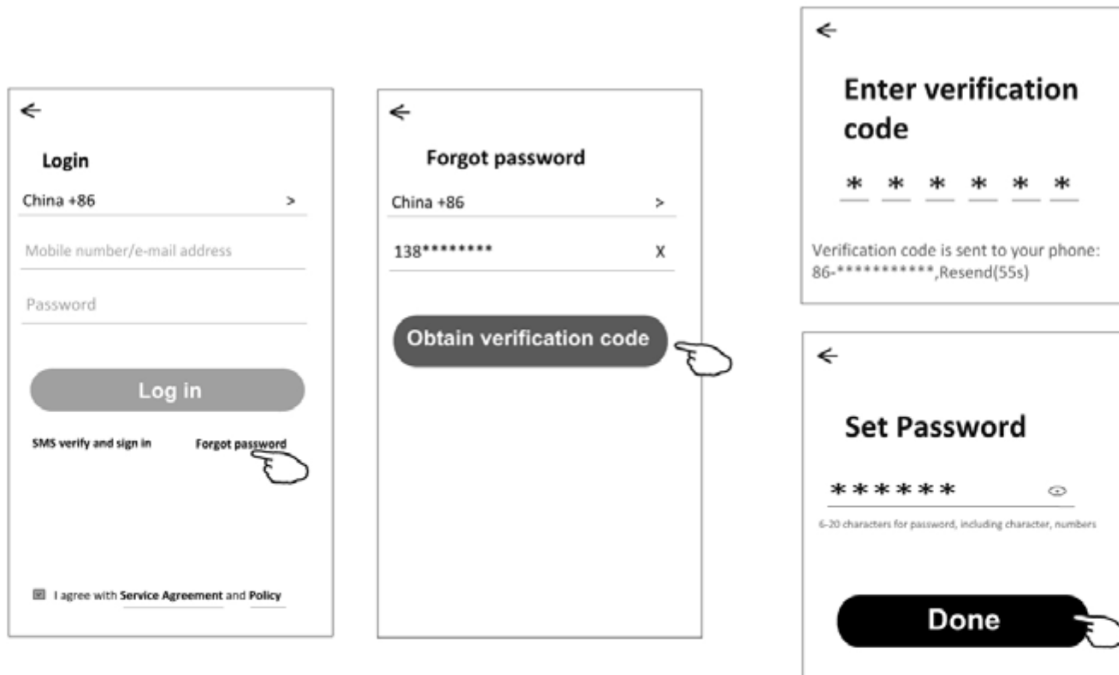


הוספת רכיב

יש 2 מצבים CF (חיבור מהיר) ו-AP (נקודת גישה) להוספת רכיב.



מצב CF

1. הפעילו את היחידה הפנימית. לא צריך להפעיל את המזגן.
2. לחצו על + בחלק הימני העליון במסך HOME או לחצו על **Add Device** בחדר שבו אין רכיב.
3. לחצו על לוגו **"Split Air Conditioner"**.
4. לחצו 6 פעמים על לחצן **DISPLAY** כדי לאתחל את המודול האלחוטי או השתמשו בכלי מתאים כדי ללחוץ על לחצן האתחול במודול האלחוטי עד שהמילה **CF** תוצג בתצוגת היח' הפנימית. לאחר מכן לחצו על **"Next Step"**.
5. הזינו את הסיסמה של **Wi-Fi** הזו של הסמארטפון שלכם. לחצו על **"Confirm"** (אישור) [ניתן לעבור לרשת אחרת במידת הצורך].
6. ניתן לראות את % ההתקדמות של תהליך החיבור. החיוויים **AP, SA, PP** יתחלפו בתצוגת היחידה הפנימית.

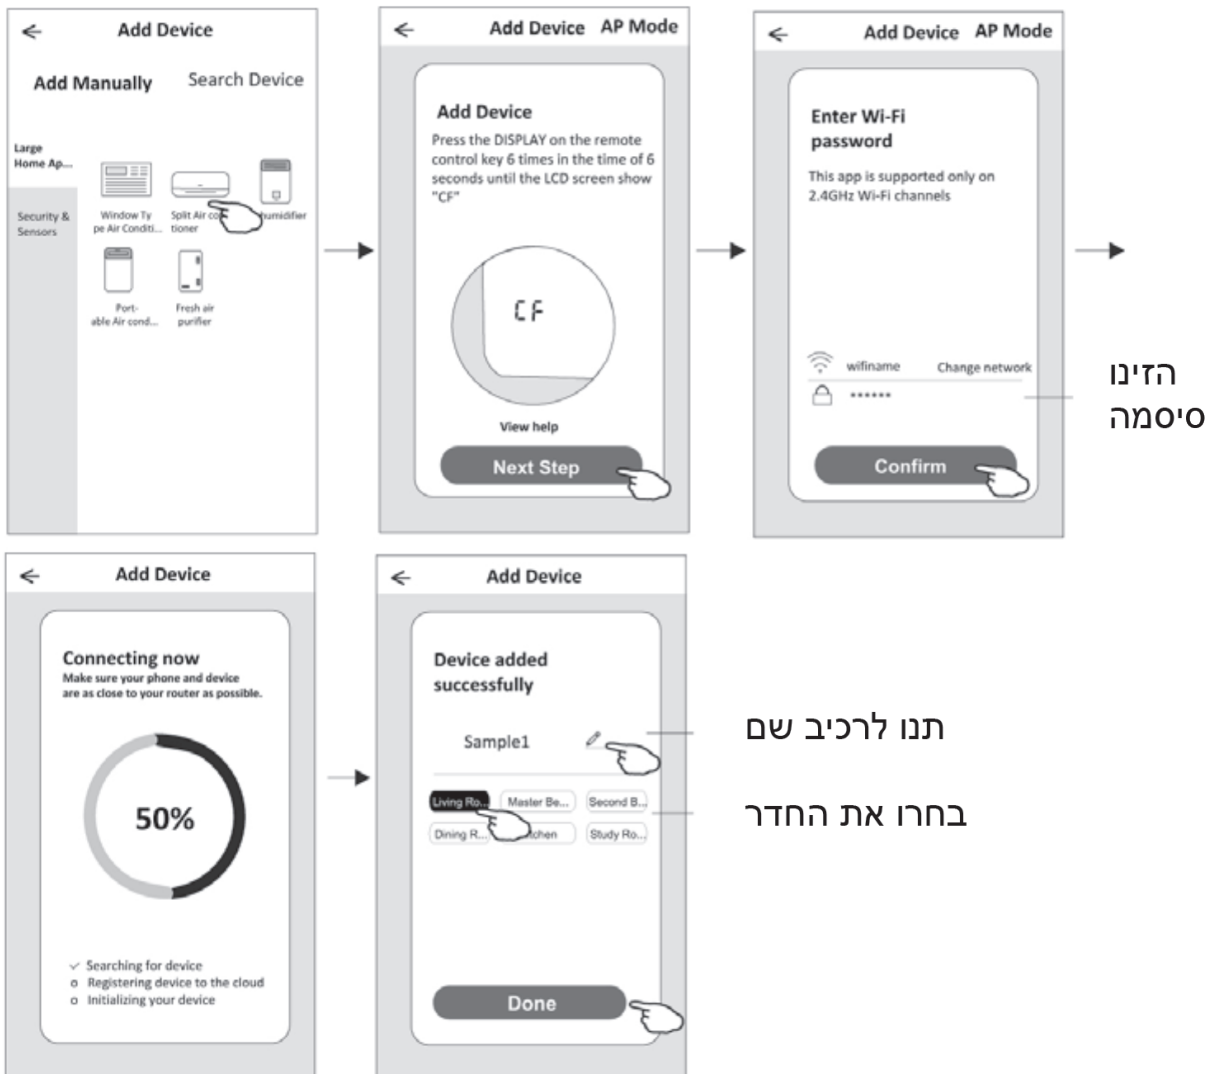
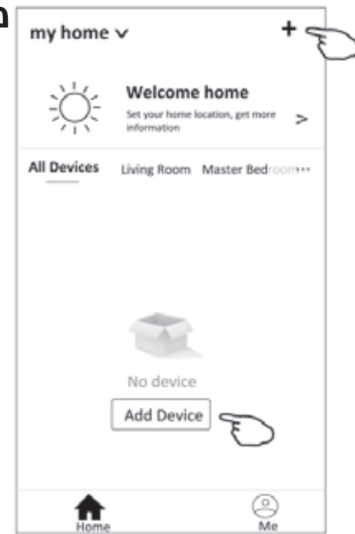


מצב AP

1. הפעילו את היחידה הפנימית. לא צריך להפעיל את המזגן.
2. לחצו על + בחלק הימני העליון במסך HOME או לחצו על Add Device בחדר שבו אין רכיב.
3. לחצו על לוגו "Split Air Conditioner".
4. לחצו 6 פעמים על לחצן DISPLAY כדי לאתחל את המודול האלחוטי או השתמשו בכלי מתאים כדי ללחוץ על לחצן RESET במודול האלחוטי עד שהמילה AP תוצג ביח' הפנימית. לאחר מכן לחצו על "Next Step".
5. הזינו את הסיסמה של Wi-Fi הזהה לזו של הסמארטפון שלכם. לחצו על "Confirm" (אישור).
6. במסך כיווני הרשת בחרו SmartLife**** ולחצו על <.
7. ניתן לראות את % ההתקדמות של תהליך החיבור. החיוויים AP, SA, PP יתחלפו בתצוגת היחידה הפנימית.

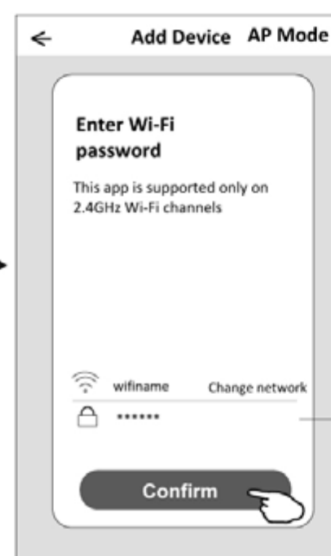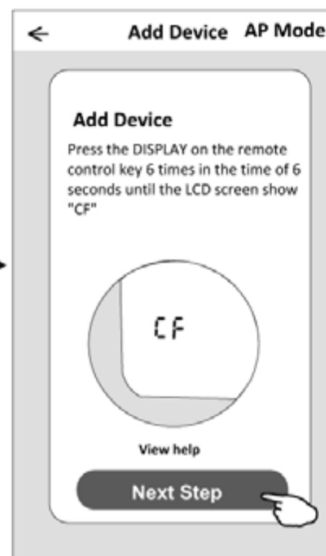

הזינו
סיסמה

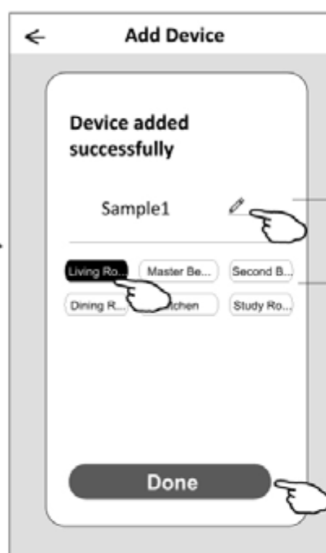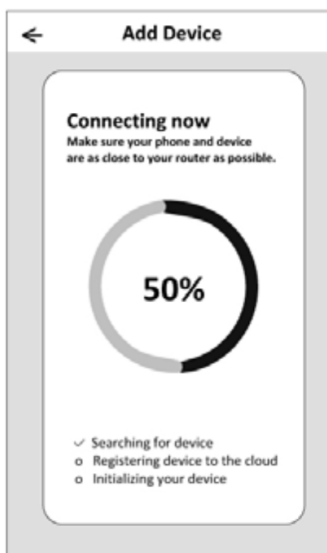


תנו לרכיב שם

בחרו את החדר

בקרת המזגן


לאחר הוספת הרכיב, מסך בקרת הרכיב יוצג אוטומטית.
מסך בקרת הרכיב יוצג ידנית על ידי לחיצה על שם הרכיב במסך הבית.

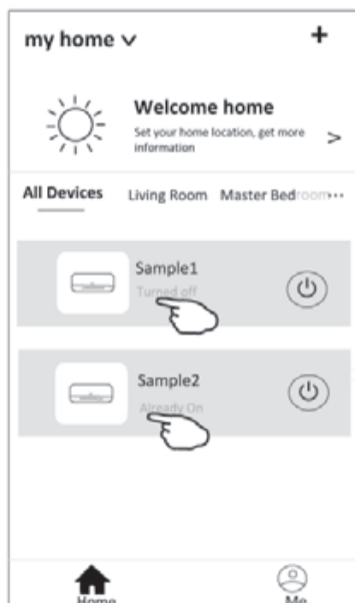

הערה:

יש 2 תבניות בקרה שונות המבוססות על תוכנות שונות או על קושחת מודול Wi-Fi.
יש לקרוא בעיון את החוברת המבוססת על ממשק הבקרה.

תבנית בקרה 2

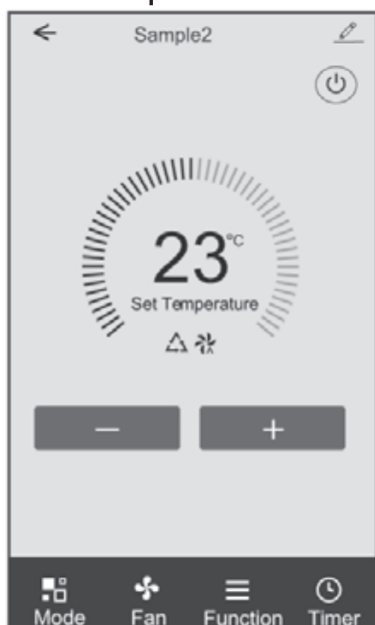


תבנית בקרה 1



תבנית בקרה 1

ממשק בקרה ראשי

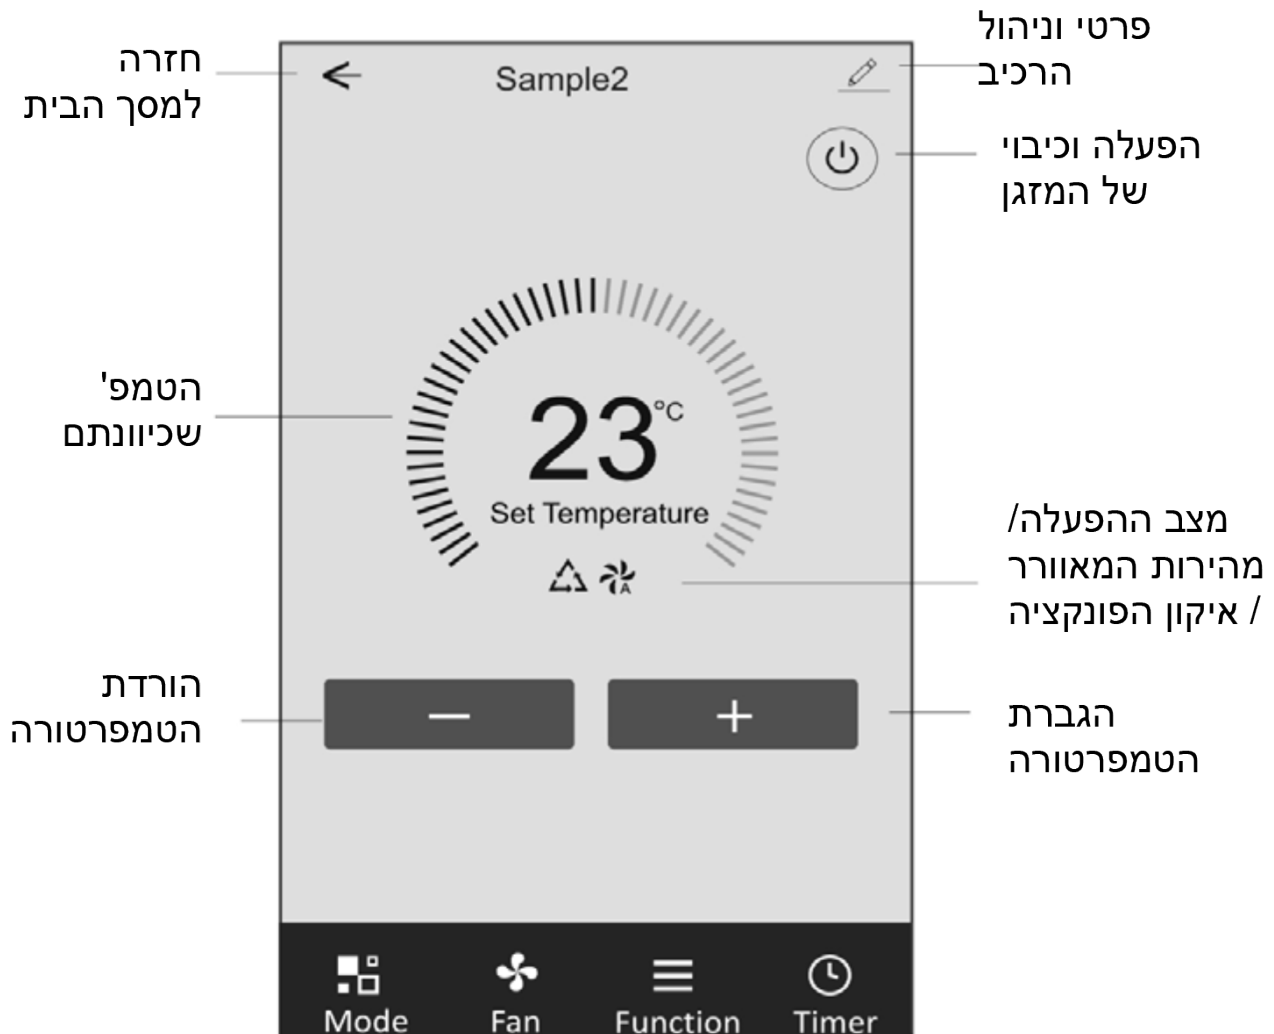

תבנית בקרה 1: בחירת מצב ההפעלה

1. לחצו על Mode כדי לפתוח את תפריט מצבי ההפעלה.
2. בחרו את מצב ההפעלה הרצוי מתוך האפשרויות: Feel/Cool//Heat/Dry/Fan
3. געו באזור הטמפרטורה כדי לסגור את התפריט.



תבנית בקרה 1: בחירת מהירות המאוורר

1. לחצו על Fan כדי לפתוח את תפריט המאוורר.
2. בחרו את המהירות הרצויה מתוך האפשרויות: High/Med/Low/Auto.
3. געו באזור הטמפרטורה כדי לבטל את הבחירה.




תבנית בקרה 1: בחירת הפונקציה

1. לחצו על Function כדי לפתוח את תפריט הפונקציות.
2. בחרו את הפונקציה הרצויה מתוך האפשרויות: Sleep/Turbo/ECO.
3. לסיבוב אוטומטי של התריס בחרו באחד מ-2 המצבים: UP-DOWN (מעלה מטה) או LEFT-RIGHT (ימינה/שמאלה).
4. געו באזור הטמפרטורה כדי לבטל את הפעולה.




תבנית בקרה 1: שילוב/הוספת טיימר

1. לחצו על Timer כדי לפתוח את תפריט Add Timer.
2. לחצו על מקש Add Timer.

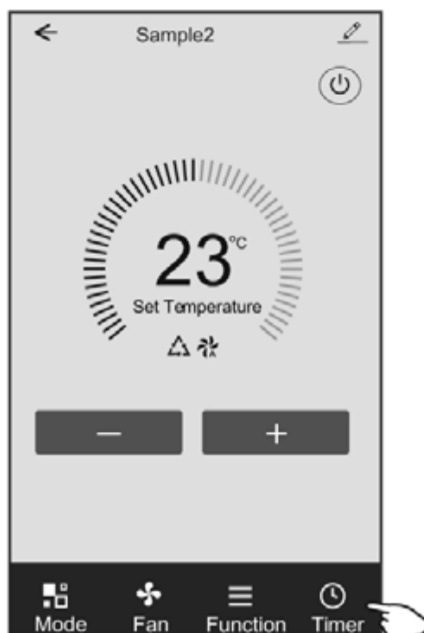


3. בחרו את השעה ובחרו את הימים שבהם המזגן יפעל עם טיימר (Repeat days) ובחרו Timer on/off (טיימר הפעלה/כיבוי)
4. בחרו את מצב ההפעלה, את מהירות המאוורר ואת הפונקציה ולאחר מכן את הטמפרטורה של המזגן.
5. לחצו על Save כדי להוסיף את הטיימר עם הפעולות שבחרתם בשלב 4 שלעיל.

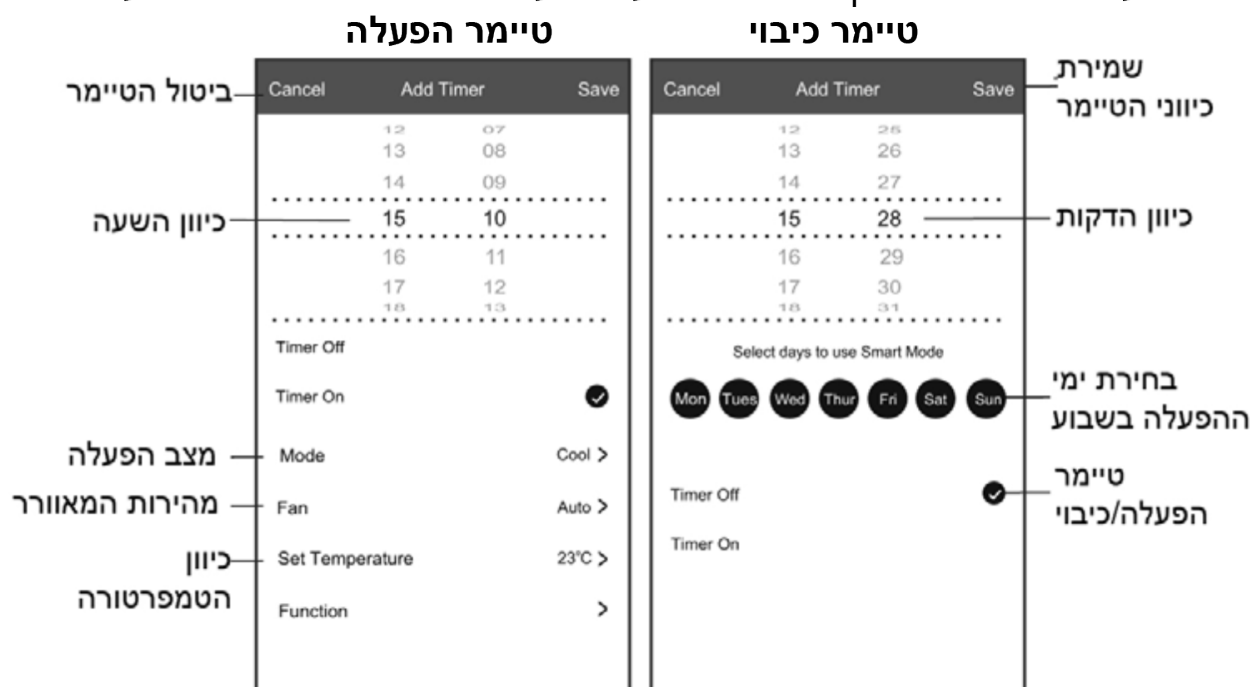


תבנית בקרה 1: ניהול הטיימר

1. לחצו על הסרגל של הטיימר על מנת לערוך את הטיימר (כמו בסעיף הקודם "שילוב / הוספת טיימר").
2. לחצו על המתג כדי לשלב/לבטל את הטיימר.
3. לחצו במשך 3 שניות על סרגל הטיימר על מנת להציג את תפריט Remove Timer (ביטול הטיימר). לאישור הסרת הטיימר, לחצו על "Confirm".

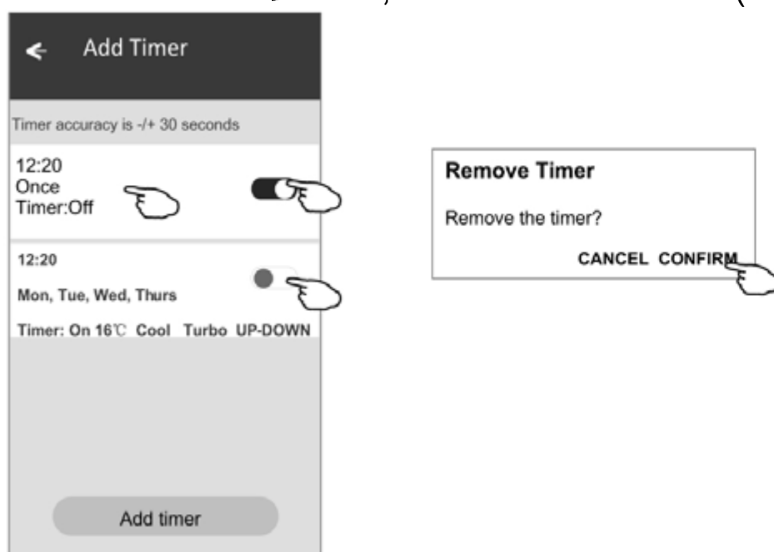

תבנית בקרה 2


ממשק בקרה ראשי

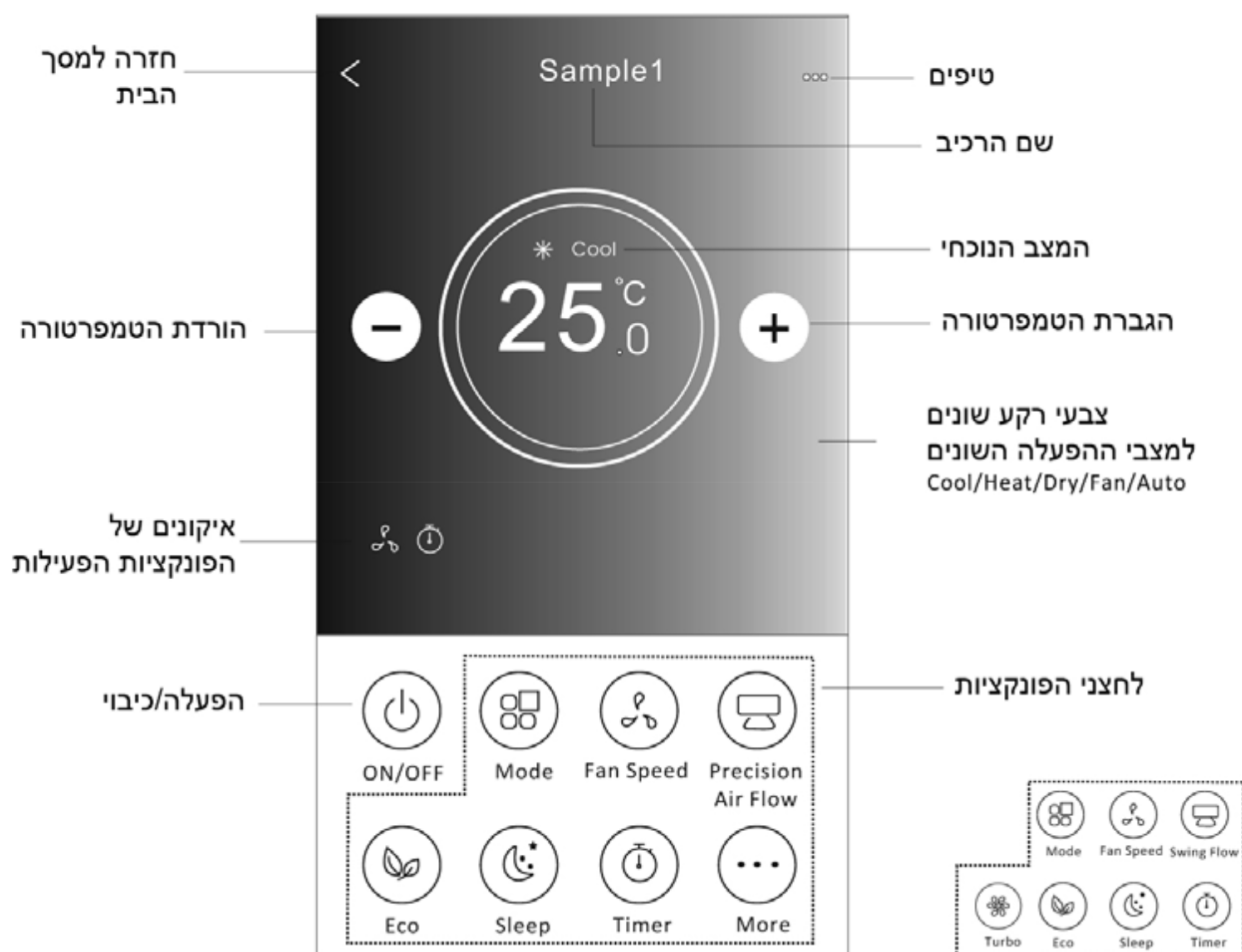

הערה: ייתכן והמבנה של הממשק יהיה שונה מעט. הדבר תלוי בדגם שברשותכם.


ממשק בקרה 2 – בחירת מצב הפעלה

1. לחצו על Mode כדי לפתוח את תפריט מצבי ההפעלה.
2. קיימים 5 מצבים. בחרו את מצב ההפעלה הרצוי מתוך האפשרויות:
Cool//Heat/Dry/Fan/Auto
3. לחצו על מקש X כדי לחזור למסך הבקרה הראשי.
4. מצב ההפעלה וצבע הרקע ישתנו.

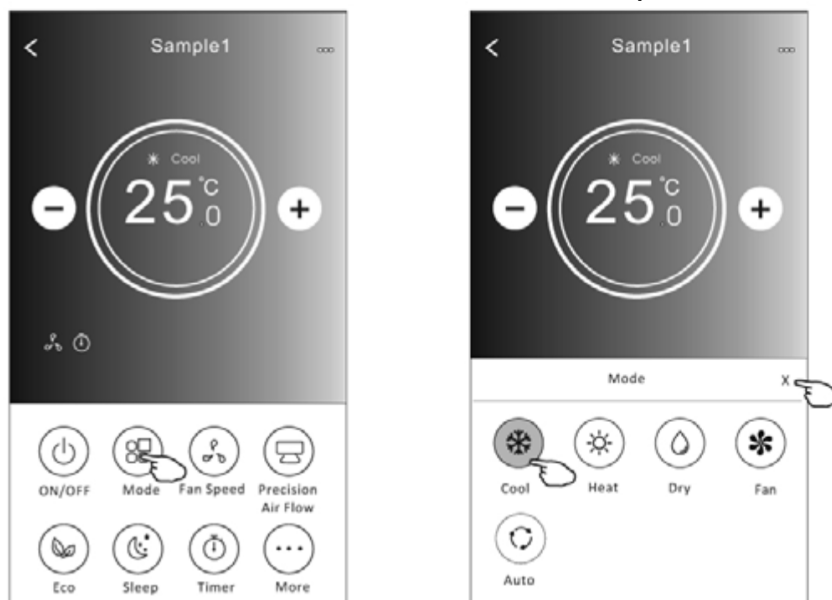

ממשק בקרה 2 – מהירות המאוורר


1. לחצו על מקש Fan Speed (בורר מהירות המאוורר).
2. בחרו את המהירות הרצויה ולחצו עליה.
3. לחצו על מקש X כדי לחזור למסך הבקרה הראשי.
4. איקון המהירות שנבחרה יוצג במסך.

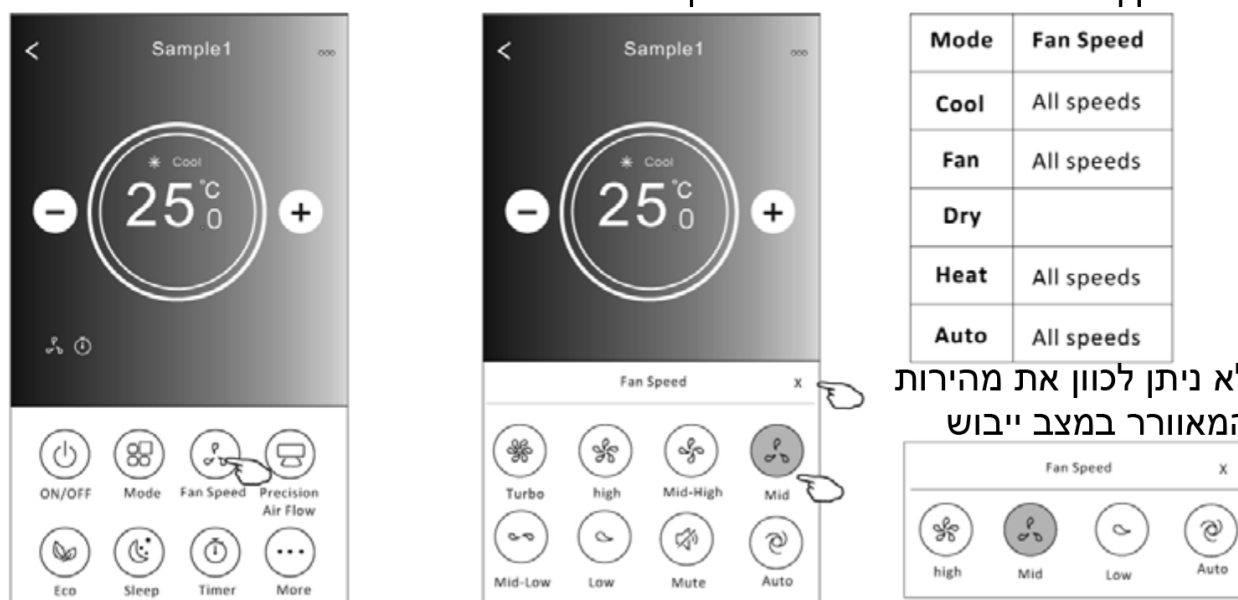


הערה: ייתכן והמבנה של הממשק יהיה שונה מעט. הדבר תלוי בדגם שברשותכם.

ממשק בקרה 2 – בקרת זרימת האוויר

1. לחצו על מקש Precision Air Flow או על לחצן Swing Flow.
2. בחרו את עוצמת זרימת האוויר ולחצו עליו שוב.
3. לחצו על מקש X כדי לחזור למסך הבקרה הראשי.
4. האיקון של עוצמת זרימת האוויר יוצג במסך.

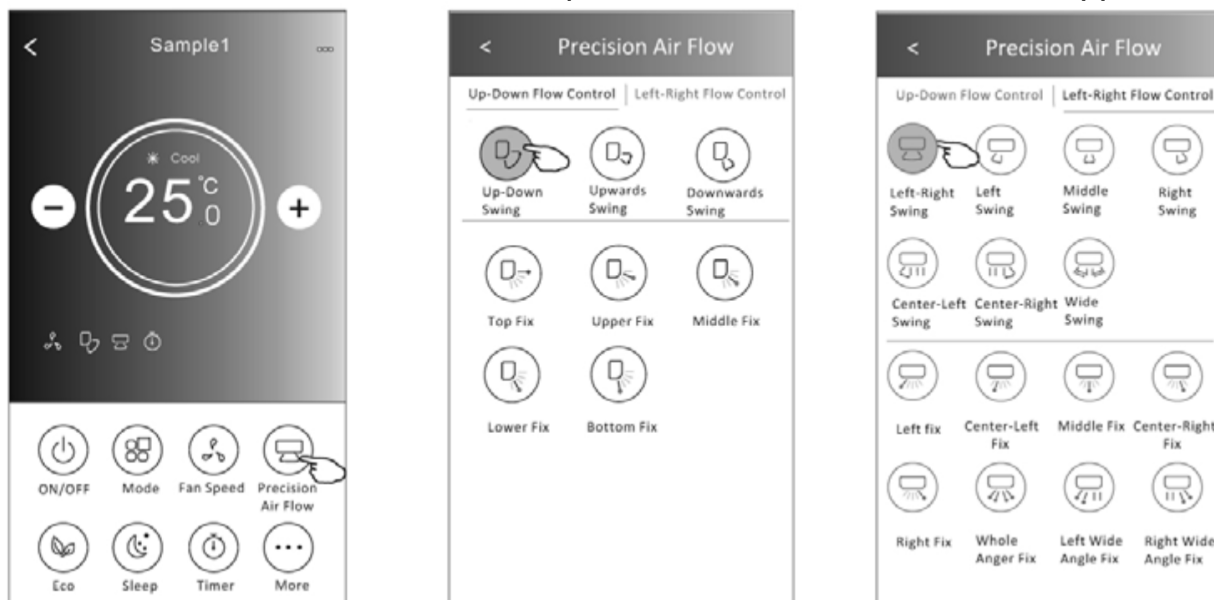

הערה: ייתכן והמבנה של מסך הבקרה הראשי יהיה שונה מעט. הדבר תלוי בדגם שברשותכם.
להלן 2 דוגמאות:

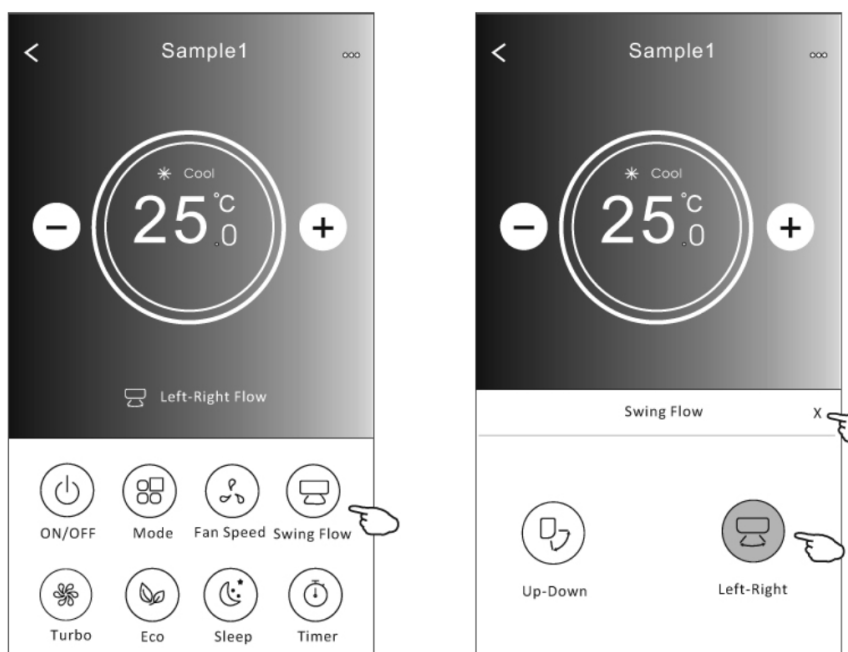

ממשק בקרה 2 – פונקציה ECO (מצב הפעלה חסכוני)

1. למעבר למצב ECO יש ללחוץ על מקש ECO. המקש יואר והאיקון שלו יוצג במסך.
2. לביטול מצב זה, לחצו פעם נוספת על ECO.
3. הטמפרטורה נקבעת אוטומטית במצב הפעלה זה באופן הבא:
במצב קירור: הטמפרטורה תהיה גבוהה מ-26°C
במצב חימום: הטמפרטורה החדשה תהיה נמוכה מ-25°C



Mode	זמין ECO
Cool	כן
Fan	
Dry	
Heat	כן
Auto	

הערה: מצב ECO לא זמין במצבים Fan, Dry, ו-Auto.


הערה: ייתכן והמבנה של מסך הבקרה הראשי יהיה שונה מעט. הדבר תלוי בדגם שברשותכם. להלן דוגמה.



הערה: בחלק מדגמי המזגנים, מצב ECO לא זמין גם במצבים Sleep (שינה) וטורבו.

ממשק בקרה 2 – מצב שינה (Sleep)


1. לחצו על מקש Sleep.
2. בחרו את מצב המזגן בזמן הכיבוי ולחצו שוב על מקש זה.
3. לחצו על מקש X כדי לחזור למסך הבקרה הראשי.
4. איקון טיימר הכיבוי יוצג במסך.

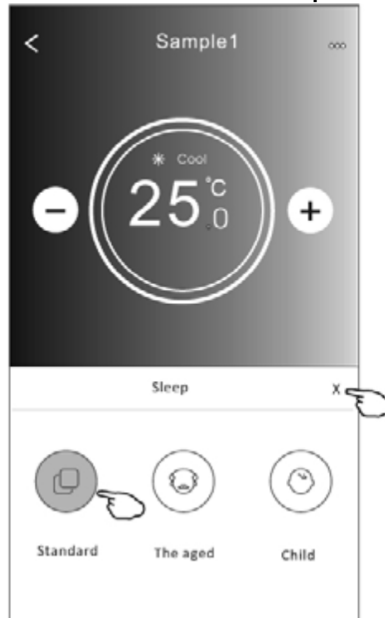

מצב הפעלה	מצב כיבוי זמין
Cool	כן
Fan	
Dry	
Heat	כן
Auto	

מצב כיבוי לא זמין
במצבי ההפעלה
Auto ו-Fan/dry


הערה: ייתכן והמבנה של מסך הבקרה הראשי יהיה שונה מעט. הדבר תלוי בדגם שברשותכם. להלן 2 דוגמאות.

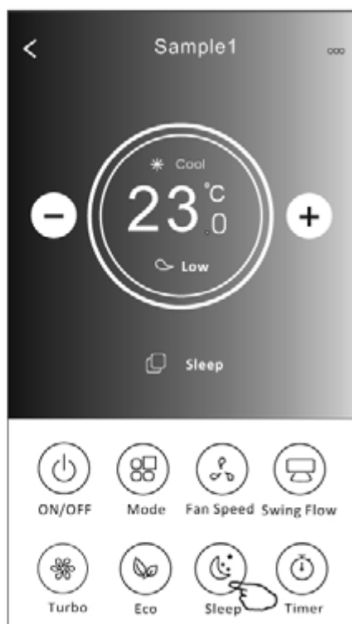

הערה: בחלק מדגמי המזגנים, מצב Sleep (כיבוי) לא זמין גם במצב Turbo/Sleep.

ממשק בקרה 2 – טיימר הפעלה (On)

1. לחצו על מקש Timer.
2. לחצו על מקש + שברביע הימני העליון של מסך הטיימר הראשי.
3. בחרו את האפשרות הרצויה מתוך האפשרויות: Time/Repeat/Switch OFF ולאחר מכן לחצו על מקש Save.
4. איקון הטיימר (off) יוצג במסך הטיימר.

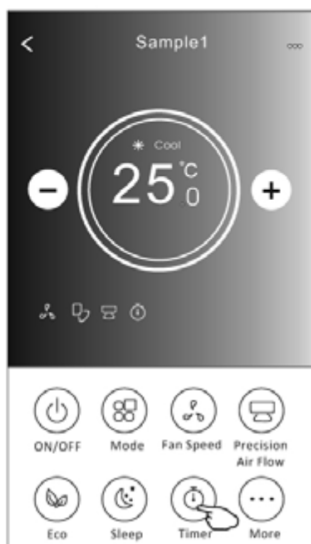



גללו מעלה/מטה כדי לבחור את השעה



לחצו על >Repeat ובחרו את הימים בשבוע. לאישור, לחצו על מקש Confirm.




לחצו על מקש >Switch ובחרו את הימים או Once ולאישור לחצו על Confirm.

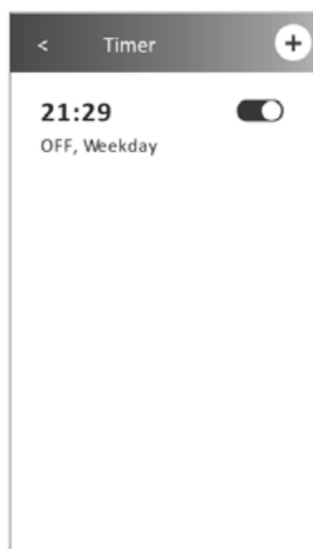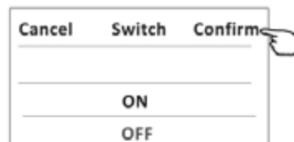



ממשק בקרה 2 – טיימר כיבוי (Off)

1. לחצו על מקש Timer.
2. לחצו על מקש + שברביע הימני העליון של מסך הטיימר הראשי.
3. בחרו את האפשרות הרצויה מתוך האפשרויות: Time/ Repeat Date / Switch On/ Temperature /Mode / Fan speed / Air Flow .Save
4. איקון הטיימר הכיבוי (off) יוצג במסך הטיימר הראשי.

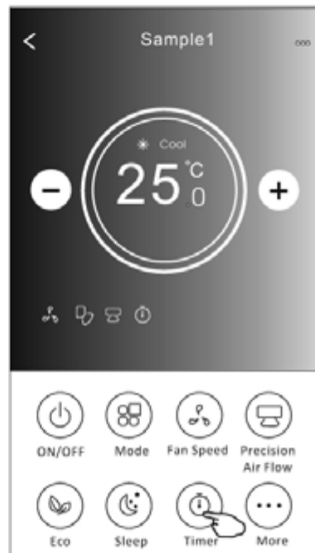


לחצו על >Repeat ובחרו את הימים בשבוע או Once. לאישור, לחצו על מקש Confirm.

גללו מעלה/מטה כדי לבחור את השעה

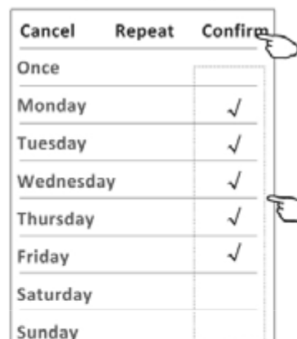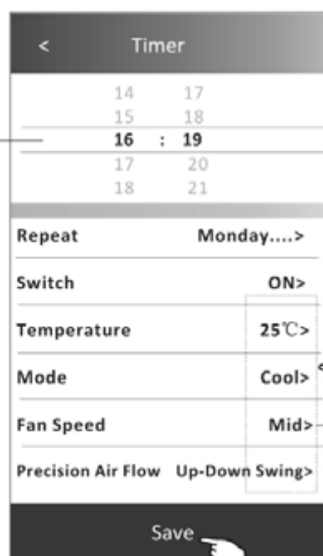

לחצו על מקש >Switch בחרו On ואישור לחצו על Confirm.

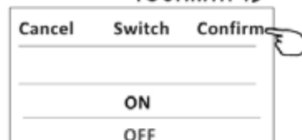

לחצו על Temperature/Mode או Fan speed/Air flow בזה אחר זה וכוונו בהתאם למוסבר בסעיף הקודם. לאישור לחצו על מקש Confirm.



ממשק בקרה 2 – ניהול הטיימר

1. שינוי הכיוונים של הטיימר
הקישו במקום כלשהו בסרגל רשימות הטיימר (למעט סרגל המתגים) כדי להיכנס למסך הגדרת הטיימר. בצעו את השינויים ולחצו על מקש **Save**.
הפעלה או ביטול הטיימר:
געו בחלק השמאלי של המתג כדי לבטל אותו.
געו בחלק הימני של המתג כדי להפעיל אותו.
2. ביטול הטיימר:
הסיטו את סרגל הרשימות של הטיימר מימין לשמאל עד שהאיקון **Delete** יוצג.
לחצו עליו.



הסיטו את המתג שמאלה כדי לבטל את הטיימר. הסיטו ימינה כדי להפעיל אותו




ממשק בקרה 2 – פונקציות נוספות

1. לחצו על מקש **More** כדי להציג פונקציות נוספות במסך.



לחלק מדגמי המזגנים אין מקש **More**

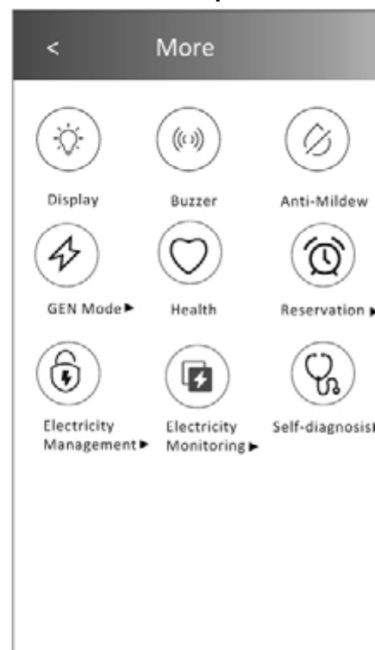

ייתכן שמבנה המסך אצלכם שונה. אם המזגן שלכם לא כולל פונקציות מסוימות הן לא יוצגו או הן אינן זמינות במצב ההפעלה הנוכחי.

2. לחצו על מקש **Display** כדי להפעיל/לכבות את התצוגה של היחידה הפנימית.



Display

3. לחצו על מקש **Buzzer** כדי להפעיל/לבטל את הזמזום בזמן השימוש באפליקציה **Wi-Fi** האלחוטית



Buzzer


4. לחצו על מקש **Anti Mildew** כדי להפעיל את הפונקציה **Anti Mildew** (מניעת טחב/עובש) (אם היא קיימת בדגם שברשותכם). לאחר כיבוי המזגן, יתבצע שלב ייבוש כדי להקטין את הלחות העודפת ולמנוע היווצרות עובש/טחב. בסיום ייבוש, המזגן יכבה אוטומטית.

ממשק בקרה 2 – פונקציות נוספות

1. לחצו על מקש **More** כדי להציג פונקציות נוספות במסך.



לחלק מדגמי המזגנים אין מקש **More**

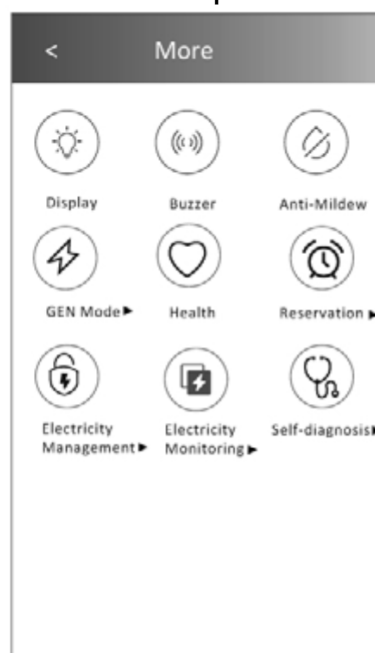

ייתכן שמבנה המסך אצלכם שונה. אם המזגן שלכם לא כולל פונקציות מסוימות הן לא יוצגו או הן אינן זמינות במצב ההפעלה הנוכחי.

2. לחצו על מקש **Display** כדי להפעיל/לכבות את התצוגה של היחידה הפנימית.



Display

3. לחצו על מקש **Buzzer** כדי להפעיל/לבטל את הזמזם בזמן השימוש באפליקציה **Wi-Fi** האלחוטית



Buzzer

4. לחצו על מקש **Anti Mildew** כדי להפעיל את הפונקציה **Anti Mildew** (מניעת טחב/עובש) (אם היא קיימת בדגם שברשותכם). לאחר כיבוי המזגן, יתבצע שלב ייבוש כדי להקטין את הלחות העודפת ולמנוע היווצרות עובש/טחב. בסיום ייבוש, המזגן יכבה אוטומטית.




Anti-Mildew

5. לחצו על מקש Health כדי להפעיל/לכבות את הפונקציה Health (בריאות) (אם היא קיימת בדגם שברשותכם). פונקציה זו מזרימה לחדר יונים אנטי בקטריאליים. היא קיימת רק בדגמים עם מייצר יונים.




Health

6. לחצו על מקש GEN Mode (אם הוא קיים בדגם שברשותכם). במצב זה ניתן לבחור אחד מ-3 עוצמות זרימת אוויר. המזגן שומר על זרימת אוויר קבועה על מנת לחסוך באנרגיה.

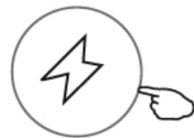

GEN Mode▶

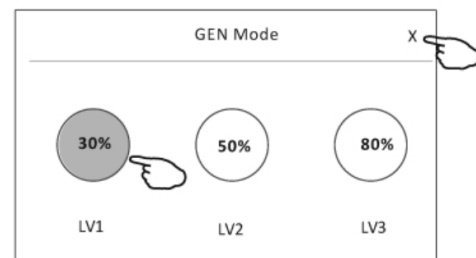

7. לחצו על מקש Electricity Monitoring (אם הוא קיים בדגם שברשותכם). פונקציה זו מאפשרת בקרה על צריכת החשמל.



Electricity Monitoring ▶



ניתן להקיש על מקש זה על מנת לפתוח את התאריכון ולבחור תאריך.

8. לחצו על מקש **Self Cleaning** (אם הוא קיים בדגם שברשותכם). בדקו את הפרטים של פונקצית הניקוי העצמי בחוברת ההפעלה.



Self-Cleaning

9. לחצו על מקש 8°C (אם הוא קיים בדגם שברשותכם). פונקציה זו מסייעת לשמור על טמפ' חדר מעל ל- 8°C .



8°C Heat


10. לחצו על מקש **Reservation** (אם הוא קיים בדגם שברשותכם). פונקציה זו מאפשרת לקבוע את הזמן, מצב מחזורי, טמפרטורה, מצב הפעלה מהירות המאוורר, עוצמת זרימת האוויר כרצונכם. בסיום, לחצו על **Save** כדי להפעיל את הפונקציה. המזגן יגיע לערכים שקבעתם בזמן שקבעתם.



Reservation	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21
Repeat setting	Monday... >
Temperature	25°C>
Mode	Cool>
Fan Speed	Mid>
Precision Air Flow	Up-Down Swing>
Save	

Reservation	
16:19:00	☐
ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...	
After the reservation is setup, the air conditioner will automatically reach your setrequirement at your appointment time.	


11. לחצו על מקש **Self diagnosis** (דיאגנוסטיקה עצמית) (אם הוא קיים בדגם שברשותכם). המזגן מבצע בדיקות תקינות בצורה אוטומטית ומציג קוד תקלה במידה והוא מתאר תקלה כלשהי.

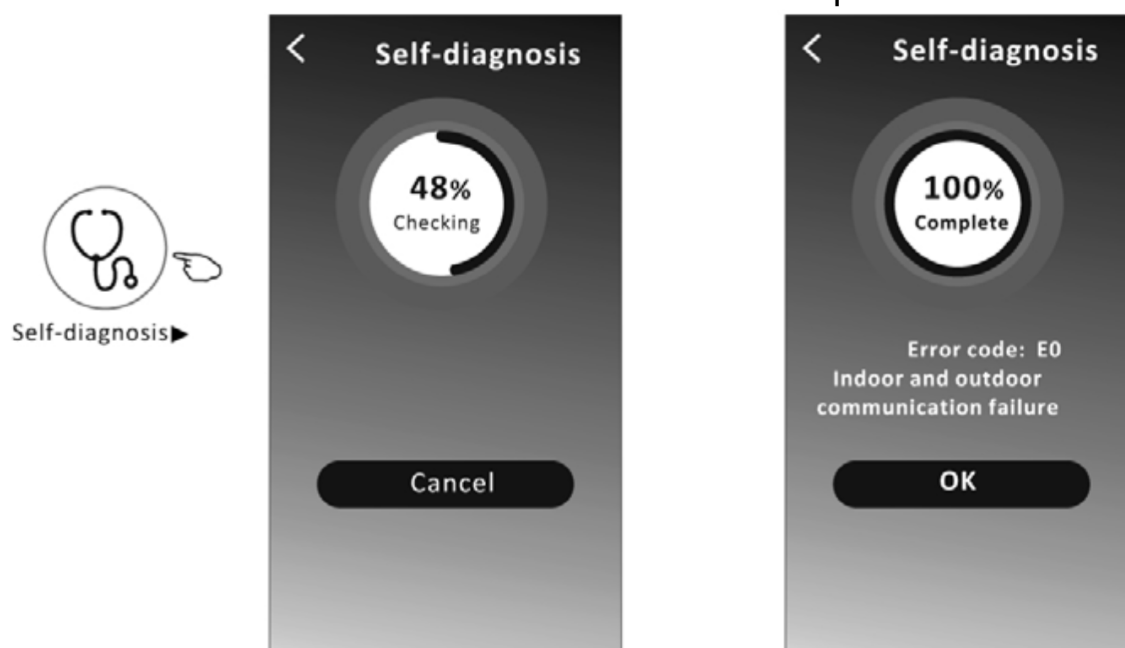

12. לחצו על מקש **Electricity management** (אם הוא קיים בדגם שברשותכם).




מצב קבוע	פעולות שהמזגן מבצע
מצב ברירת מחדל	חיסכון באנרגיה. המזגן מקרר באופן חסכוני והמשתמש יכול לישון בשקט ובנוחיות.
צריכת חשמל קבועה	צריכת חשמל קבועה. המשתמש יכול לתכנת את צריכת החשמל הרצויה בכל לילה.
טמפרטורה קבועה	טמפרטורה קבועה. המשתמש יכול לתכנת את הטמפרטורה הרצויה בכל לילה.

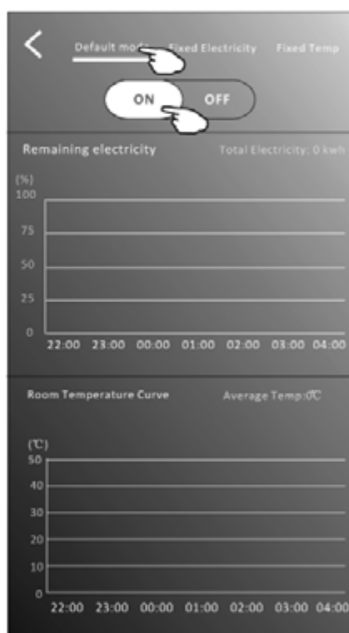


1. בחרו במצב ברירת מחדל
2. הפעילו את המזגן

שאר שני המצבים לא זמינים.

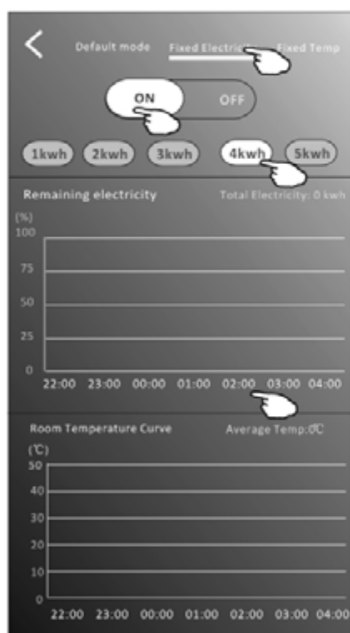

1. בחרו בפריט צריכת חשמל קבועה.
 2. בחרו את צריכת החשמל.
 3. הפעילו את המזגן.
- שאר שני המצבים לא זמינים

ניתן להזיז את סרגל הזמן ימינה או שמאלה

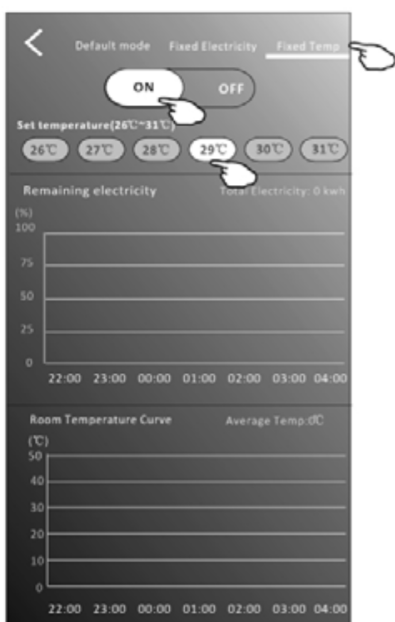

1. בחרו בפריט טמפרטורה קבועה.
2. בחרו את הטמפ'.
3. הפעילו את המזגן.

שאר שני המצבים לא זמינים.



איקון של ניהול צריכת החשמל


פרטים וניהול הרכיב

לחצו על מקש ✎ בממשק הבקרה 1 או לחצו על ... בממשק בקרה 2. היכנסו למסך פרטי הרכיב. כאן ניתן לקבל מידע שימושי ולחלוק ברכיב עם חשבונות נוספים. בדקו את האיורים ואת ההסברים שלצידם בקפידה וביסודיות.

ממשק בקרה 1




ממשק בקרה 2

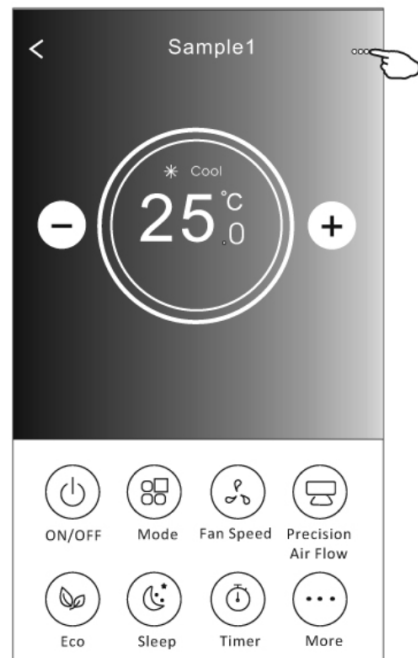

הקישו כדי לשנות את מיקום הרכיב (העברתו לחדר אחר).

משוב לבעיות או מספר טיפים למנהל האפליקציה.

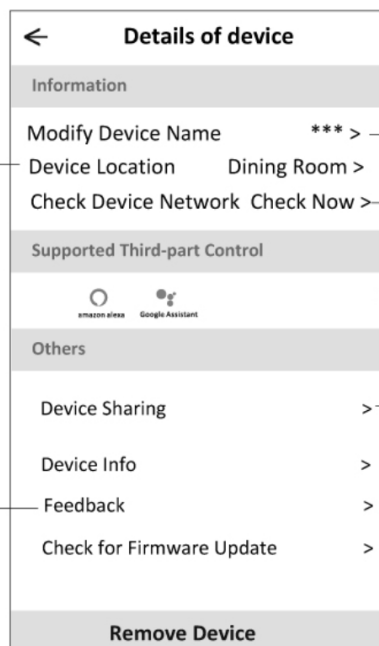

הקישו כדי לבדוק את מצב הרשת

הקישו כדי לבדוק את מצב הרשת

הקישו כדי לראות את הוראות החיבור לבקרה הקול של **amazon alexa** או **google Assistant**


הקישו כדי לחלוק ברכיב עם חשבונות נוספים

הקישו כדי לבדוק את הזיהוי הוירטואלי /שם הרשת/כתובת IP כתובת **/MAC** אזור זמן/עוצמת אות אלחוטי בדיקה ועדכון התוכנה

הקישו כדי להסיר את הרכיב. הוא יתאפס אוטומטית לאחר שתסירו אותו.

איך ניתן לחלוק את הרכיב עם חשבונות נוספים



1. לחצו על מקש Device Sharing כדי לפתוח את מסך Device Sharing.
2. לחצו על מקש Add Sharing.
3. בחרו את האזור והזינו את החשבון שאתם ברצונכם להוסיף.
4. לחצו על מקש Completed. החשבון יתווסף לרשימת החשבונות המאושרים.
5. המשתמשים החדשים שנוספו לרשימה צריכים ללחוץ לחיצה ארוכה על מסך הבית ולגלול למטה על מנת לרענן את הרשימה. הרכיב יופיע ברשימת המשתמשים.

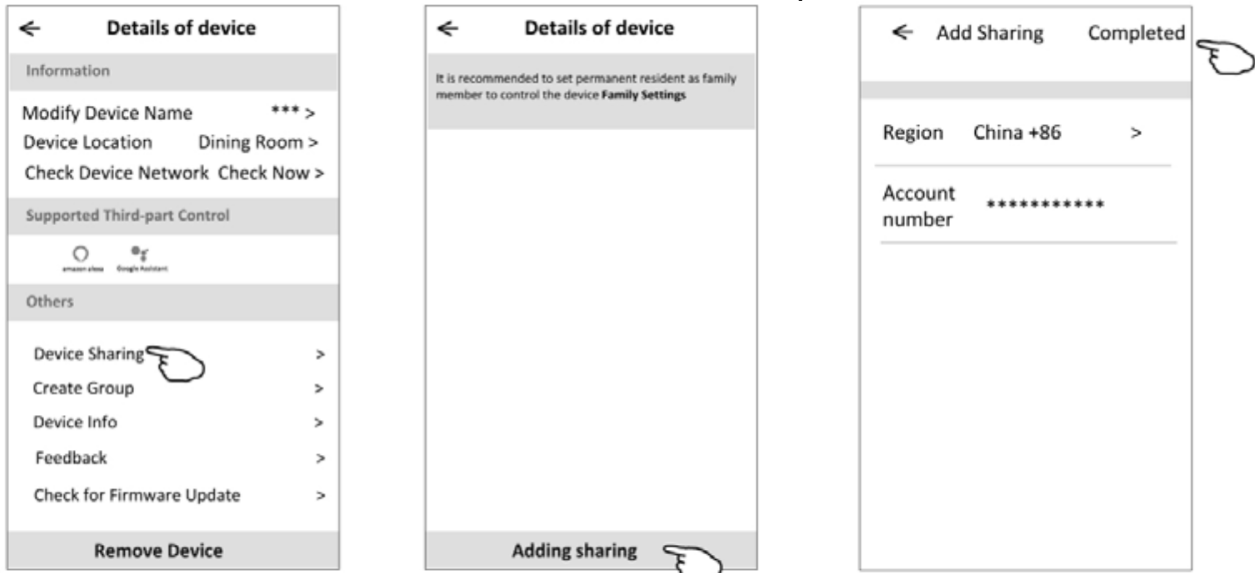


לחצו על הסרגל
במשך כ-3
שניות. לאחר
מכן ניתן יהיה
למחוק את
החשבון
מרשימת
המשתמשים.

לחצו ממושכות
על מסך הבית
וגלול למטה על
מנת לרענן את
הרשימה

הגדרת פרופיל החשבון

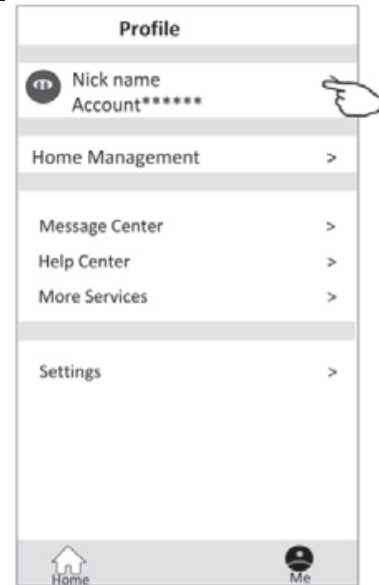
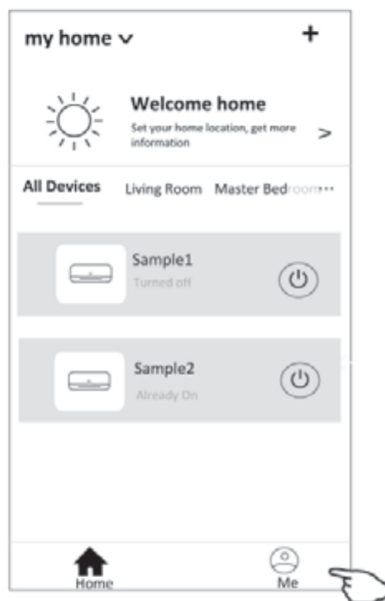


שנו את הכינוי של החשבון

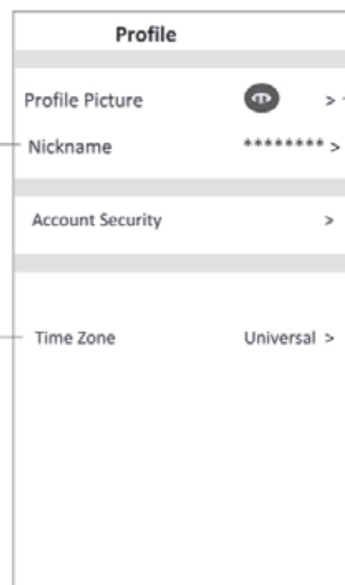

בחרו תמונה לחשבון מאלבום מקומי


בחרו את אזור הזמן

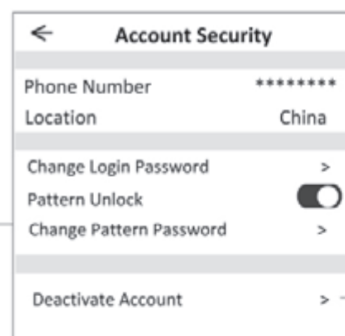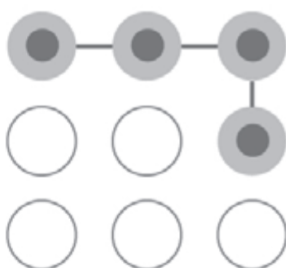

שנו את הסיסמה לחצו על המתג כדי להפעיל / לבטל את הסיסמה. היזהרו בזמן מחיקת החשבון. כל המידע יימחק.


ניהול הבית (משפחה)

1. לחצו על מקש שם הבית בחלק השמאלי העליון של מסך הבית ובחרו באפשרות **Home management** או הקישו **Me** ולאחר מכן לחצו על **Home management**.
2. לחצו על המשפחה הרצויה ברשימת המשפחות כדי לפתוח את מסך הגדרת המשפחה.

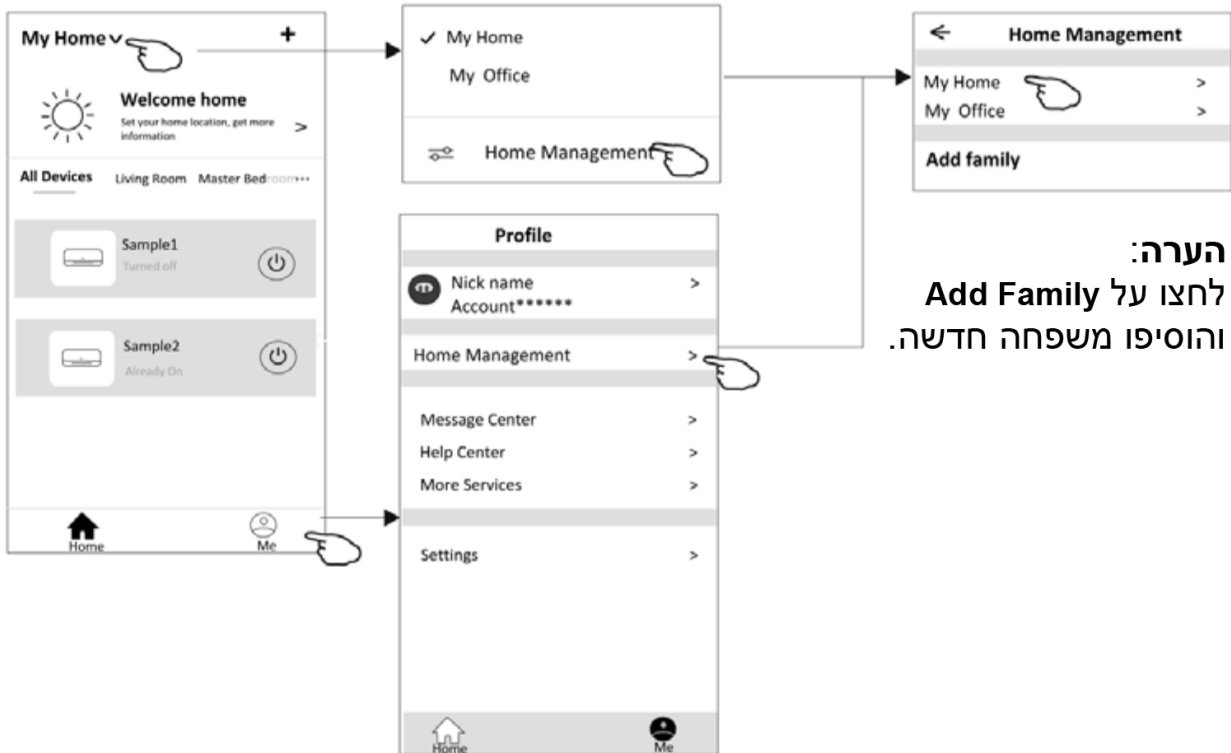

הערה:
לחצו על **Add Family**
והוסיפו משפחה חדשה.

3. כווננו את הגדרות המשפחה בהתאם להסבר באיורים שלהלן.

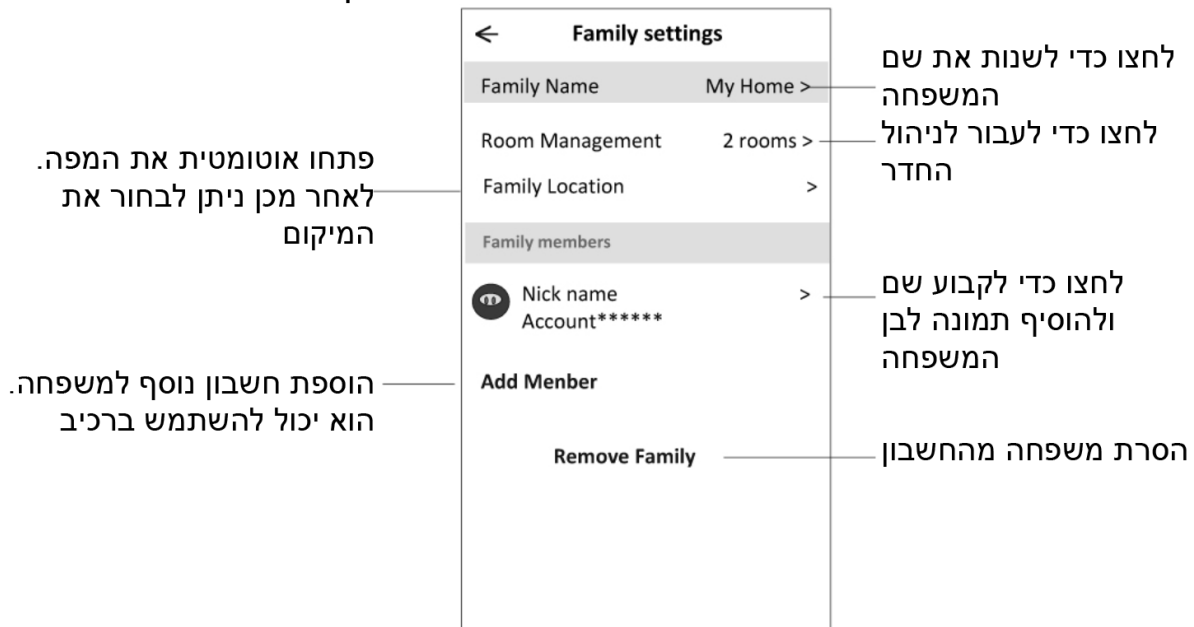

תיאור התקלה/התופעה	ניתוח הסיבה
לא ניתן לבצע הגדרות במזגן.	1. בדקו אם כתובת ה-Wi-Fi והסיסמה של הנייד נכונים. 2. האם המזגן נמצא במצב תכנות? 3. האם הותקנה חומת אש או נקבעו הגבלות אחרות? 4. האם הנתב פועל בצורה תקינה? 5. ודאו שהמזגן, הנתב והסלולארי נמצאים בטווח הפעלה המתאים.
המכשיר הנייד לא מצליח להפעיל ולשלוט במזגן	בתצוגת התוכנה: Identification failed (זיהוי נכשל) פירוש הדבר שהמזגן עבר אתחול והנייד איבד את אישור השליטה/הבקרה. יש לבצע חיבור Wi-Fi אלחוטי ע"מ לחדש את האישור. יש להתחבר לרשת המקומית ולבצע רענון. אם לאחר כל הנ"ל הנייד לא מצליח לשלוט במזגן, מחקו את המזגן ובצעו רענון.
המכשיר הנייד לא מצליח למצוא את המזגן	בתצוגת התוכנה: Air Conditioner out of line יש לבדוק את הנקודות הבאות: 1. המזגן עבר אתחול: 2. המזגן לא מחובר לחשמל 3. הנתב לא מחובר לחשמל. 4. המזגן לא מצליח להתחבר לנתב. 5. המזגן לא מצליח להתחבר לרשת דרך הנתב (במצב שליטה מרחוק). 6. המכשיר הנייד לא מצליח להתחבר לנתב (במצב שליטה מקומי) 7. הטלפון הנייד לא מצליח להתחבר לרשת (במצב שליטה מרחוק).



מקס לייט תאורה בע"מ

אזה"ת מבואות גלבוע - עפולה

טל: 04-6107800 מיקוד 1813002 ת"ד 3170